RADIO KEYPAD METAL
Kort installation guide

1. PROGRAMERA HUVUDKODEN

1 ÅTERSTÄLL

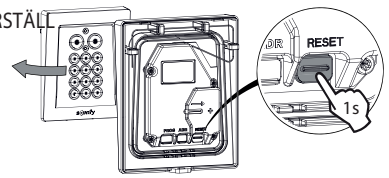

2 ANGE FABRIKSKODEN

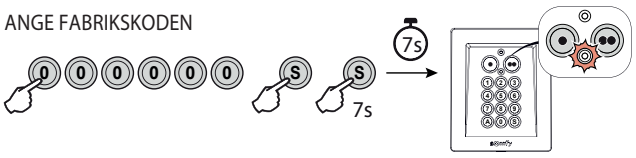

3 ANGE NYA HUVUDKODEN

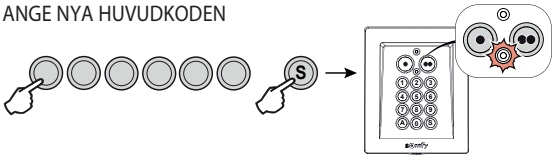

4 BEKRÄFTA NYA HUVUDKODEN

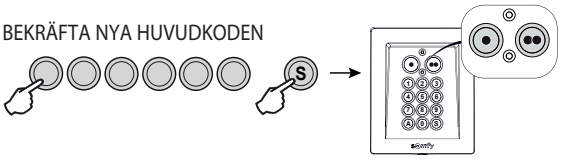

2. PARA KODLÅSET

1 PROG MODE

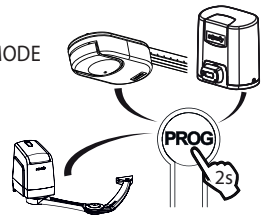

2 KNAPPA IN HUVUDKODEN

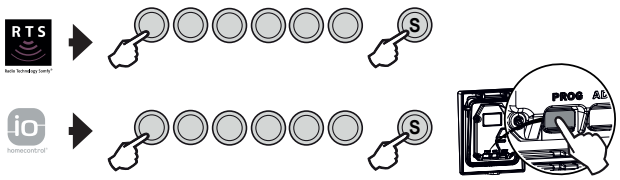

3 VÄLJ KANAL

4 TESTA

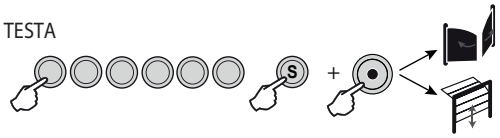

A ÄNDRA HUVUD KODEN

1 KNAPPA IN NUVARANDE KODEN
FABRIKS KODEN: 000000

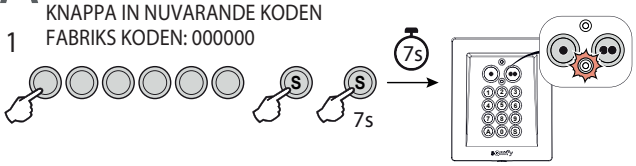

2 ANGE DEN NYA KODEN

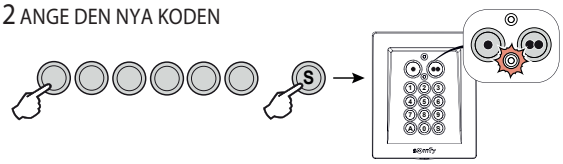

3 BEKRÄFTA NYA KODEN

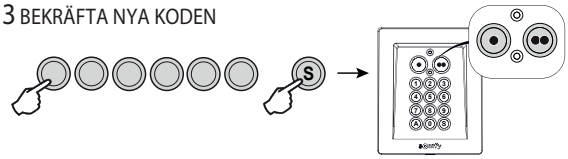

B PROGRAMERA EN ANDRA KOD

1 KNAPPA IN NUVARANDE KOD

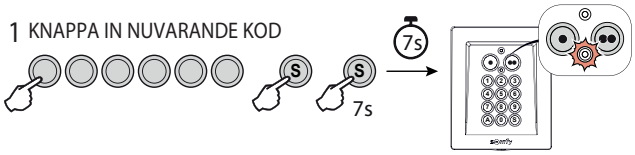

2 VÄLJ KANAL

3 ANGE DEN NYA ANDRA KODEN

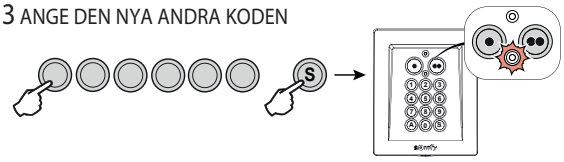

4 BEKRÄFTA NYA KODEN

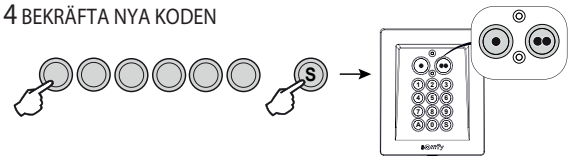

C TA BORT ANDRA KANALENS KOD

1 KNAPPA IN NUVARANDE KODEN

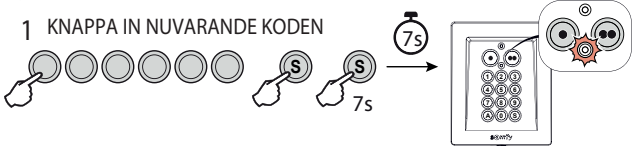

2 VÄLJ VILKEN KANAL SOM SKA TAS BORT

3 ANGE KANALENS KOD FÖR ATT TA BORT

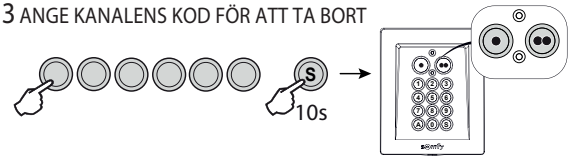
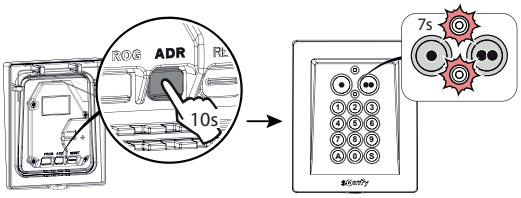
D FABRIKS ÅTERSTÄLLNING